


activTek™ **OzoneBlaster**

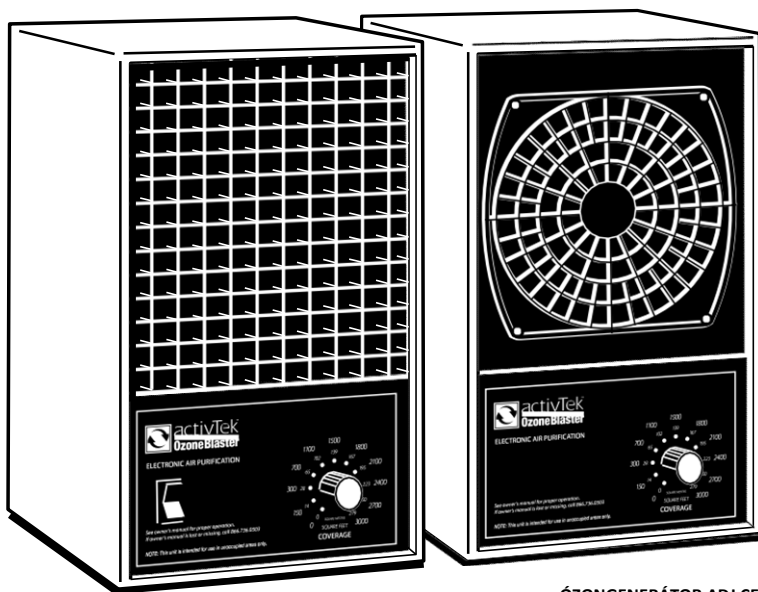

ÓZONGENERÁTOR ADJ

ÓZONGENERÁTOR ADJ CE

activTek®
ENVIRONMENTAL

Elektronikus légtisztító rendszer

**OLVASSA EL FIGYELMESEN A KÉZIKÖNYVET A MEGFELELŐ
ELJÁRÁSOKHOZ ÉS ÜZEMELTETÉSHEZ.**



TARTALOMJEGYZÉK

Alkalmazási területek	3
Jellemzők	3
Műszaki adatok	3
Működési elvek	4
Ellenőrzés	4
A készülék elhelyezése	5
Ózonlemez telepítése	6
Szöszgyűjtő telepítése	7
Beállítás/Elhelyezés	7
Karbantartás	8
Hibaelhárítás	10
Jótállás	11

Kérjük, jegyezze fel activTek forgalmazójának nevét és telefonszámát:

Név_

Telefonszám

Kérjük, rögzítse az activTek ózongenerátor sorozatszámát:

Sorozatszám #



FIGYELEM: Ez az egység csak a nem lakott helyiségekben használható.



VIGYÁZAT: NE működtesse ezt az egységet a szöszgyűjtő nélkül.



FIGYELEM: NE működtesse az egységet megfelelően felszerelt ózonlemez(ek) nélkül. Ez érvénytelenítheti a jótállását.



FIGYELEM: Szervizelés előtt húzza ki a tápkábelt.

Használjon 1,0 amperes késleltetett biztosítékot a 220 V-os vagy 240 V-os egységekhez. Használjon 1,6 amperes késleltetett biztosítékot a 100 V-os vagy 120 V-os egységekhez.



VIGYÁZAT: Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ez a berendezés földelő típusú dugóval rendelkezik, amely egy harmadik (földelő) csapszeggel van ellátva. Ez a csatlakozó csak földelő típusú konnektorba illeszkedik. Ha a dugasz nem illeszkedik a konnektorba, vegye fel a kapcsolatot szakemberrel a megfelelő konnektor telepítéséhez. Semmilyen módon ne alakítsa át a csatlakozót.



VIGYÁZAT: Földelővezeték helye.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Kármentesítés és karbantartás, amennyiben a nemkívánatos szagok és füst tartósan fennállnak, vagy azokat ellenőrizni kell.

JELLEMZŐK

- Kompakt
- Hordozható
- Nincs szükség csővezetékre
- Nincs vegyi anyag
- Alacsony karbantartási költség
- Alacsony szintű energiafelhasználás
- Teljes felhasználói vezérlés
- Nincs visszamaradt szennyeződés
- Csatlakoztatható 100 voltos, 120 voltos, 220 voltos vagy 240 voltos kimenethez (modelltől függően)

MŰSZAKI ADATOK

JELLEMZŐK:

- Mosható tartós szőszgyűjtő
- Ózonszabályozás

ELEKTROMOS:

- 100 V 50/60 Hz, 120 V 60 Hz, vagy 220/240 V 50/60 Hz
- 75 watt energiafogyasztás

MECHANIKUS:

- 52 CFM
- Egy előlapra szerelt szabályozó az ózon kibocsátásához

MÉRET:

- Magasság: 11 3/4"; Szélesség: (8) Mélység: 9 3/4"
- Tömeg: 16 font

ÓZONKIBOCSÁTÁS:

- 0-1200 mg/óra


Ez a használati útmutató az alábbi weboldalon is elérhető:
<http://www.activTek.net>

MŰKÖDÉSI ELV

A természet villámmal és esővel tisztítja a levegőt. A villámok ózont termelnek, ami természetesen tisztítja a levegőt. Az eső segít közelebb hozni az ózont a Föld felszínéhez. Ezután vonzzák a légköri szennyeződések, amelyeket vagy eltávolítanak a levegőből és földelt tárgyakhoz kötnek, vagy oxidálódnak.

ELLENŐRZÉS

1. Vegye ki az eszközt a szállítódobozból.
2. Távolítsa el minden védőanyagot.
3. Ellenőrizze a szállítási sérüléseket és a laza vagy törött alkatrészeket.
4. Telepítés előtt alaposan olvassa el a használati útmutatót.
- 5 Távolítsa el az ózonlemezeket a dobozból, és telepítse azokat.
6. **OPCIONÁLIS:** Csatlakoztassa a készüléket egy 100, 120, 220 vagy 240 voltos konnektorba, helyezze a szállítódobozba úgy, hogy az egység be legyen kapcsolva, és a tisztítógombot legalább egy órára állítsa maximumra, hogy eltávolítsa a gyártási szagot.
7. Határozza meg a készülék rendeltetési helyét, csatlakoztassa a készüléket a 100, 120, 220 vagy 240 voltos konnektorba, és állítsa be a vezérlőket az alkalmazási módnak megfelelően.

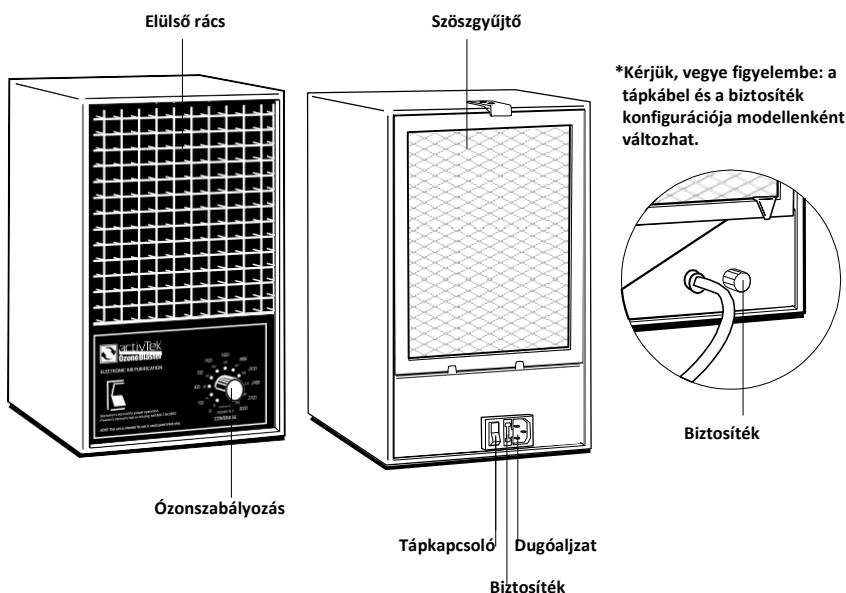

(A konfiguráció modellenként* eltérő lehet)

A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE

A maximális hatékonyság érdekében helyezze a készüléket a lehető legmagasabbra (5-6 lábnyira a padlótól – könyvespolc tetejére, magas szekrényre stb.) és legalább 6 hüvelykre a faltól vagy más akadálytól. Ne irányítsa a készüléket fal felé vagy közvetlenül a mennyezetre.

Ha nem lehetséges a készüléket megemelve elhelyezni, helyezze az egységet a lehető legmagasabb helyre, és emelje fel az elejét. Az olyan szennyező anyagok, mint a füst, felfelé szállnak, és felemelve az egység hatékonyabban oxidálhatja a szennyező anyagokat.


Az ózongenerátor akkor a leghatékonyabb, ha úgy helyezik el, hogy lehetővé váljon az ózon egyenletes eloszlása és a szennyezett levegővel való alapos összekeveredése.

Javaolt helyek fontossági sorrendben:

1. A legsúlyosabb szennyezőforráshoz legközelebb.
2. Közel a hideglevegő-visszatérítéshez, hogy a tiszta levegő alaposan körbejárja az egész területet.
3. A leginkább használt területen a maximális előny eléréséhez.

MEGJEGYZÉS:


- A maximális szabályozás érdekében a készüléket olyan helyre kell helyezni, ahol a kezelőszervekhez könnyen hozzá lehet férni.
- A készülék hátsó részének mindig legalább egy hüvelyknyi szabad teret kell hagyni az akadálymentes légáramlás biztosítása érdekében.
- A sérülések megelőzése érdekében győződjön meg arról, hogy a tápkábel kisgyermek számára nem hozzáférhető.

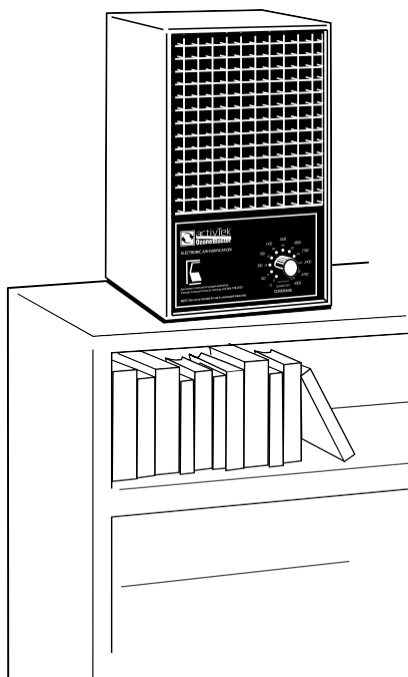


ÓZONLEMEZ FELSZERELÉSE

Az Ózongenerátor két ózonlemez használ.


1. Bármilyen munka elvégzése előtt csatlakoztassa le a készüléket.

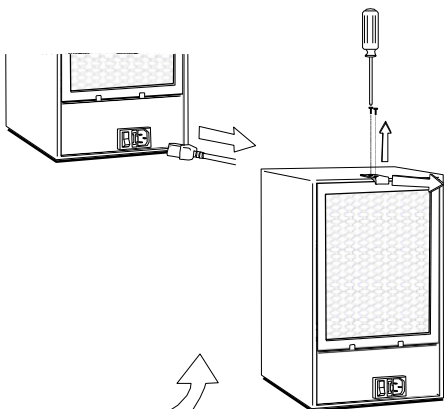


2. Távolítsa el két (2) csavart és a kapcsot az egység tetejéről.

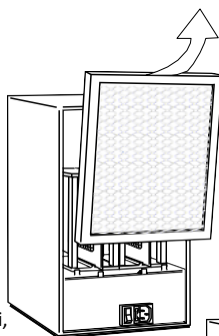

3. Távolítsa el a szűrőt úgy, hogy elbillenti, majd felhúzza.

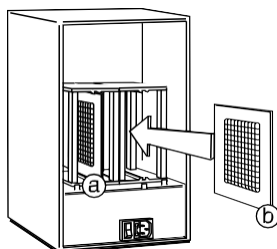


4. Helyezze be teljesen az ózonlemezeket (a és b) a lemeztartó vezetőhornyai közé (a tartóoszlopok és a kapcsok közé), ügyelve arra, hogy a lemez mindkét oldalán lévő fémkapocs érintkezzen a lemezen lévő fémráccsal.

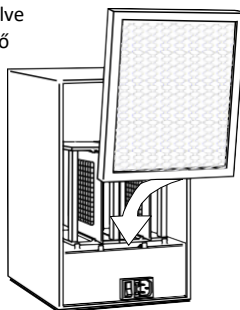

5. Szerelje vissza a szőszgyűjtőt az ábrán látható módon.


6. Szerelje vissza a kapcsot és két (2) csavart az ábrának megfelelően.

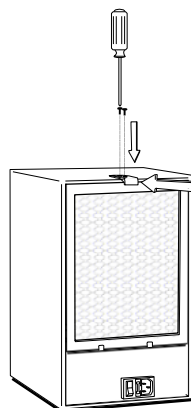

SZÖSZGYŰJTŐ TELEPÍTÉSE

1. Először mindig szöszgyűjtő alsó részét helyezze be.
2. A szöszgyűjtőnek le kell nyomnia a biztonsági kapcsolót.
3. Illessze a szöszgyűjtő felső részét a szekrénybe.

A készülék nem működik, ha a biztonsági kapcsoló nincs lenyomva.

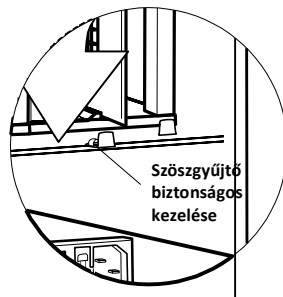

BEÁLLÍTÁS/ELHELYEZÉS

1. VENTILÁTORVEZÉRLÉS

A tisztító tulajdonságok jó levegőkeringetés esetén érvényesülnek a legjobban. Ezt a személyes igények és az határozza meg, hogy mekkora távolságból szeretné elosztani a tisztító hatóanyagokat.

MEGJEGYZÉS: A mennyezeti ventilátor a tisztító hatóanyagok elosztását is elősegítheti.


2. ÓZONSZABÁLYOZÁS

- Kapcsolja a főkapcsolót "ON" (Be) állásba (ez aktiválja a ventilátort).
- Állítsa az ózonszabályozót a kívánt mennyiségű ózonkibocsátásra. Ezt követően az ózon kibocsátása határozatlan ideig tart.

3. AZ ÓZONRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Az ózon az egyik legerősebb oxidáló gáz, amely minden kültéri környezetben megtalálható. Hatalmas mennyiségű, beltéri környezetben található szerves anyaggal képes reakcióba lépni vagy azt elpusztítani. Alacsony adagokban alkalmazva képes a szagok szabályozására.

Mint minden hasznos anyag és eszköz esetében, ezek használatakor is figyelembe kell venni a mellékhatásokat és a kockázatokat. Az ózon rendkívül magas koncentrációban képes szem- és bőrirritációt, köhögést, fejfájást, mellkasi fájdalmat és kismértékű tüdőtérfogat-csökkenést okozni. Ezek a hatások visszafordíthatók a rendkívül magas ózonszint csökkentésével vagy eltávolításával.

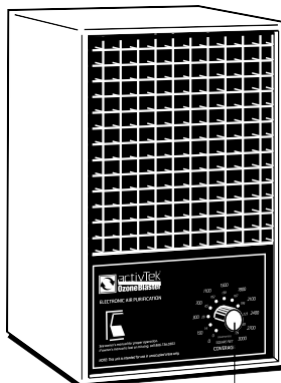

Ózonszabályozás

BEÁLLÍTÁS/IGAZÍTÁS (FOLYTATÁS)

4. EGY TERÜLET KEZELÉSE

4a TERÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

- Távolítsa el a probléma forrásához esetlegesen kapcsolódó szennyeződést vagy törmelékét.
- Tisztítsa meg felületeket a felesleges szennyeződésektől.
- Zárja le a kezelendő környezetet. Zárja le a szellőzőket és a levegőt. Szükség lehet a visszatérő nyílások lezárására az ózon más területekre történő szivárgásának megakadályozása érdekében. Szükséges lehet továbbá az ajtók és/vagy ablakok tömítése és ragasztása az ózon megfékezése és a hatékonyság maximalizálása érdekében.

4b. JELZÉSEK

- Jelzéseket kell elhelyezni a kezelt területre történő belépési pontoknál, az ózonszennyezés alatt és az ózonnal való érintkezést követően legalább 30 percig. A jelzéseknek a következőket kell tartalmazniuk:

“NE LÉPJEN BE, ÓZONKEZELÉS FOLYAMATBAN.”

KARBANTARTÁS

Az ózonlámpa megfelelő működésének biztosítása érdekében rendszeres karbantartásra van szükség. A súlyosan szennyezett környezet akár két hét alatt vagy akár egy évig is károsíthatja az ózonlapot. Az alábbiakban bemutatjuk azokat az alapvető karbantartási eljárásokat, amelyeket el kell végezni annak érdekében, hogy a készülék a legjobb teljesítményen működjön.



Hátsó szőszgyűjtő tisztítása:

Két lehetőség van a szőszgyűjtő tisztítására:

- Ha láthatóan piszkos, egyszerűen vegye ki a szőszgyűjtőt, és kézi porszívóval távolítsa el a nehéz részecskéket a szűrőről. Ez a módszer meghosszabbítja a szűrő élettartamát.



- VAGY

- Ha láthatóan piszkos, vegye ki a szőszgyűjtőt a készülék hátuljáról, és mossa le meleg vízben, és egy fogkefével óvatosan távolítsa el a részecskéket. Hagyja megszáradni a szőszgyűjtőt az ismételt behelyezése előtt.

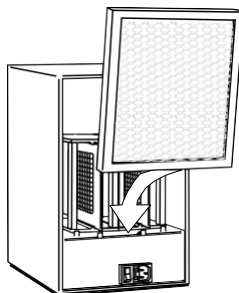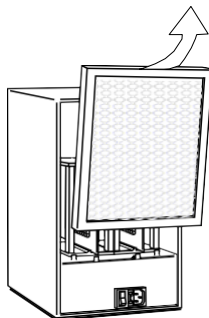

ÓZONLEMEZ

Óvatosan távolítsa el a lemezeket (a és b) a kártyatartóból úgy, hogy megfogja az Őnhöz legközelebb eső él közepét, és lassan egyenesen kihúzza.

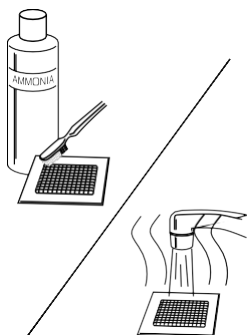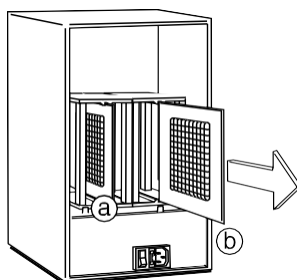

Minden alkalmazáshoz - Tisztítsa meg 50% ammónia és 50% víz keverékével a szennyeződések eltávolítása érdekében. Helyezzük a lemezt egy lapos tálba, és öntsünk elég vizes ammóniaoldatot az edénybe úgy, hogy éppen befedje a lemez(ek)e)t. Hagyjuk a lemez(ek)e)t 10-20 percig ázni. Távolítsa el a lemezt és dörzsölje meg puha sörtéjű kefével. Alaposan öblítse le. Hagyja levegőn száradni 24 órán keresztül, vagy használjon hajszárítót az alapos megszáritásához.


Ha olyan környezetben tartózkodik, ahol olajok vagy zsírok találhatók, például egy konyhában, kezdje a tisztítást denaturált szesszel és puha sörtéjű kefével. Így maradéktalanul eltávolíthatja a lerakódott a zsírt.

LEMEZKÁRTYATARTÓ

Ügyeljen arra is, hogy az ózonlemez kártyatartó sarkainál tisztítsa meg a kiálló részeket. (Az alkoholos vattapamacs hatékony módszer.)

VENTILÁTORLAPÁT ÉS ELÜLSŐ RÁCS

Nedves törlőkendővel törölje le a ventilátorlapátot és az elülső rácsot, ha piszkos. A ventilátor nem igényel karbantartást (kivéve az első használatot, amikor szükség lehet egy enyhe lökésre az indításhoz). Ha a ventilátor nyikorog, szükség lehet egy csepp könnyű olajra a ventilátor tengelyén.

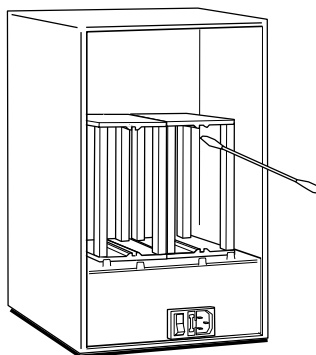

1. Csatlakoztattam a készüléket, bekapcsoltam a főkapcsolót, és semmi sem történik... mi a baj?

- Győződjön meg arról, hogy a kábelt biztonságosan csatlakoztatta az egység hátuljához és egy működő elektromos aljzatba.
- Ellenőrizze a gép hátulján található szöszgyűjtőt annak biztosítására, hogy a biztonsági kapcsoló aktiváló kapocs lenyomja-e a biztonsági kapcsolót.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő biztosíték telepítve van-e és működőképes-e.
- Győződjön meg arról, hogy a biztosíték sapkája teljesen illeszkedik és rögzítve van az aljzatban.

2. A ventilátor működik, de az egység nem termel ózont... mi a baj?

- Ellenőrizze az ózonlemez(ek) üzemképességét. Ha ezek megrepedtek vagy eltörték, az ózonlemez(eke)t ki kell cserélni. Győződjön meg arról, hogy az ózonlemez(ek)hez szükséges karbantartási eljárásokat a jelen Használati útmutató "Karbantartás" fejezete (8-9. oldal) szerint végezték el. Rendeljen új lemezeket a Márkakereskedőtől.
- Az elektromos rozsdamentes acél érintkezők nem érintkeznek az ózonlemez(ek) szűrő részével. Ellenőrizze a készüléket, hogy nincsenek-e laza csatlakozások.
- Ne próbálja meg szétszerelni a készüléket a termék korlátozott jótállása miatt.

3. Az ózonlemez(ek) zajosan működnek, égett szaguk van, és/vagy meghajlottak vagy szikráznak. Mi a probléma?

- Az ózonlemez valószínűleg megrepedt. Lásd a 2. kérdésre adott válaszokat, mivel ez vonatkozik erre a kérdésre is.

4. Melyek a legjellemzőbb alkalmazási problémák?

- Tünet: Úgy gondoljuk, hogy a megfelelő berendezés került a helyiségbe, de a berendezés láthatóan nem működik.

Probléma: Légmozgás hiánya, a készülék helytelen elhelyezése.

- Tünet: Az elhelyezés után is erős szagok maradnak a környezetben.

Probléma: Az ózon hiánya, a készülék helytelen elhelyezése.

- Tünet: Erős ózonszag van jelen a környezetben.

Probléma: Túl sok ózon felhalmozódása a környezetben a nem megfelelő tisztító vezérlésbeállítás és/vagy a légmozgás hiánya miatt.

HIBAE LHÁRÍTÁS (FOLYTATÁS)

5. A készülék nem működik -

- Csatlakoztatta a készüléket?
- Biztos, hogy be van kötve a hálózatba a konnektor?
- Be van kapcsolva a készülék?
- Megfelelően van felszerelve a hátsó szöszgyűjtő, hogy előre nyomja a biztonsági kapcsolót?

6. A légáramlás korlátozott vagy csökkent -

- Megfelelően van elhelyezve az egység olyan tárgyaktól távol, amelyek akadályozhatják a légáramlást?
- Tiszta a szűrő és a ventilátor burkolata?

Ha a készülék nem működik megfelelően a hibaelhárítás után, lépjen kapcsolatba activTek forgalmazójával. További segítségért lépjen kapcsolatba velünk a kézikönyv hátoldalán található címen, vagy látogasson el a www.activTek.com oldalra.

FCC UTASÍTÁS ÉS FELHASZNÁLÓI INFORMÁCIÓK

Ezt a berendezést az FCC szabályzat 18. része szerint megvizsgálták, és megállapították, hogy megfelel az ipari, tudományos és orvosi berendezésekre (ISM) vonatkozó határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy észszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben, ha a berendezést kereskedelmi környezetben üzemeltetik. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, akkor zavarhatja a rádiókommunikációt. Ennek a berendezésnek a lakóterületen történő üzemeltetése valószínűleg káros interferenciát okoz, amely esetben a felhasználónak saját költségén kell kijavítania a zavart.

JÓTÁLLÁSI INFORMÁCIÓK

3 ÉVES KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS

Az Ügyfél nem csomagolhatja újra és nem szállíthatja az activTek özongenerátort, mert az helyrehozhatatlanul károsodhat. A jótállási szolgáltatásért kérjük, vegye fel a kapcsolatot az activTek forgalmazójával a legközelebbi szervizközpont címéért, vagy hívja az ügyfélszolgálatot a 866.736.0503 telefonszámon.

MIRE TERJED KI A JELEN JÓTÁLLÁS?

Jótállást vállalunk az activTek özongenerátorra (szűrők és özonlemezek nélkül) az ügyfél számára az alábbi feltételek mellett a gyártási vagy anyaghibák tekintetében, feltéve, hogy a termékeket a következő időszakokon belül visszaküldik a szervizbe:

- activTek özongenerátor a vásárlástól számított három (3) éven belül (kivéve ActivePure® Cella és lámpa).

TELEPÍTÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÖVETELMÉNYEK

Ez a jótállás kifejezetten a megfelelő telepítéstől, üzemeltetéstől, tisztítástól és karbantartástól függ, mindezt a Felhasználói kézikönyvvel összhangban. Ezen követelmények bármelyikének be nem tartása érvényteleníti ezt a jótállást. Az Ön activTek özongenerátor készülékének a meghatalmazott képviselőinktől eltérő felek általi szervizelése és/vagy az eredeti alkatrészekből eltérő alkatrészek használata szintén érvényteleníti ezt a jótállást.

HOGYAN VEHETI IGÉNYBE A JÓTÁLLÁSI SZOLGÁLTATÁST?

Az Ügyfél köteles felvenni a kapcsolatot activTek Forgalmazójával, és igazolni a vásárlást a fenti időszakokon belül. A terméket díjmentesen és észszerű időn belül kijavítjuk vagy kicseréljük és visszaküldjük a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint, ha annak vizsgálata során kiderül, hogy a termék gyártási vagy anyaghibás. Ha belátásunk szerint észszerű számú próbálkozás után nem tudjuk megjavítani a terméket, akkor a vállalat döntése szerint visszatérítjük a vételárat vagy cserkészüléket küldünk.

SZERVIZ

MIRE NEM TERJED KI EZ A JÓTÁLLÁS?

A szokásos kopás nem minősül gyártási hibának vagy anyaghibának. Ezek a jótállások nem vonatkoznak a szűrőkre, sem a baleset, tűz, visszaélés, helytelen használat, nem megfelelő telepítés, módosítás, helytelen alkalmazás vagy bármilyen javítás által okozott veszteségekre vagy károokra, kivéve a hivatalos Szervizközpontunk által biztosítottakat.

Ez a jótállás nem átruházható.

HIÁNYZÓ SZOROZATSZÁMOK
ÉS JOGOSULATLAN
CSATORNÁK

Ha egy érvényes sorozatszám hiányzik a termékből, a jótállás érvényét veszti. Az activTek termékek kizárólag az activTek forgalmazókon keresztül értékesíthetők. A jótállás érvényét veszti, ha a terméket jogosulatlan csatornákon keresztül vásárolják; ide tartoznak azok a weboldalak, amelyek nem jogosultak az activTek védjegyzett neveinek, képeinek és logóinak használatára, valamint az internetes aukciós oldalak (pl. eBay és Craigslist). Az activTek termékek egyetlen jóváhagyott internetes felülete a www.activTek.net. A jótállás megerősítéséhez a termék megvásárlása előtt vegye fel a kapcsolatot az activTek céggel a 866-736-0503 telefonszámon, az egység hátulján található sorozatszámmal.

EGYÉB JÓTÁLLÁSOK ÉS FELTÉTELEK KIZÁRÁSA

A JELEN SZERZŐDÉSBEN FOGLALTAKTÓL ELTEKINTVE NEM VÁLLALUNK SEMMILYEN SZAVATOSSÁGOT ÉS JÓTÁLLÁST. MINDEN EGYÉB KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁS EZENNEL KIFEJEZETTEN KIZÁRÁSRA KERÜL, BELEÉRTVE AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT

A KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOK, FELTÉTELEK, GARANCIÁK VAGY NYILATKOZATOK MEGSZEGÉSÉBŐL, SZERZŐDÉSSZEGÉSÉBŐL, GONDATLANSÁGBÓL VAGY BÁRMELY MÁS JOGI ELMÉLETBŐL EREDŐ KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT SEMMILYEN ESETBEN SEM VAGYUNK FELELŐSEK. Az ilyen kizárt károk közé tartozik, de nem kizárólagosan, a nyereség vagy bevétel kiesése, a termékek használatának kiesése, valamint a szivárgás vagy egyéb vízkár okozta veszteség.

KIZÁRÓLAG EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI ALKALMAZÁSRÁ

Ez a jótállás konkrét jogokat biztosít Önnek, és más, államunként eltérő jogokkal is rendelkezhet. Egyes államok nem engedélyezik a jótállások vagy a szerződéses jogorvoslatok korlátozását. Ezekben az államokban előfordulhat, hogy a fenti korlátozások nem vonatkoznak Önre.

KIZÁRÓLAG KANADAI
ALKALMAZÁSRÁ

Későbbi tulajdonosok kizárása: Hacsak a vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek, ez a jótállás nem ruházható át. Ez a jótállás konkrét jogokat biztosít Önnek, és más, tartományként eltérő jogokkal is rendelkezhet. Egyes tartományok és területek nem engedélyezik a jótállás vagy a szerződéses jogorvoslatok korlátozását. Az ilyen tartományokban vagy területeken előfordulhat, hogy a fenti korlátozások nem vonatkoznak Önre. Ha a jelen jótállás bármely rendelkezését vagy annak egy részét az illetékes bíróság érvénytelennek, jogellenesnek vagy kikényszeríthetetlennek minősíti, a fennmaradó rendelkezések vagy azok részeinek érvényességét, jogszerűségét és kikényszeríthetőségét az adott bíróság joghatósága semmilyen módon nem érinti vagy korlátozza. Ez a teljes jótállás továbbra is érvényes, törvényes és végrehajtható minden olyan joghatóságban, ahol nem került sor hasonló megállapításra.

Ez a jótállást a DBG Group Investments, LLC 300 East Valley Drive Bristol, VA 24201 biztosítja.

Mindent megteszünk annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelek naprakész használati útmutatót kapjanak termékeink használatáról; azonban a termékeink időről időre történő, előzetes értesítés nélkül módosítása miatt az itt szereplő információk elavultak lehetnek. A legfrissebb információkért, kérjük, látogasson el honlapunkra.

DBG Group Investments, LLC • dba activTek
Environmental
300 East Valley
Drive Bristol,
VA 24201

OB_OM_65-00729_VA-01264_1018